


## NOTICE D'EMPLOI DU CADENAS TSA à CODE

Le code du cadenas par défaut est 0-0-0.

### Pour personnaliser le code:

- Etape1** Mettez le cadenas sur la combinaison 0-0-0.
- Etape2** Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu (ex: stylo) jusqu'à entendre un léger "clac", le tenir et tourner les cadrans pour réinitialiser votre combinaison.
- Etape3** Poussez sur le bouton (A) et le bouton de réinitialisation reprend sa position lorsque vous entendez "clac". Le cadenas est désormais à votre combinaison personnelle.

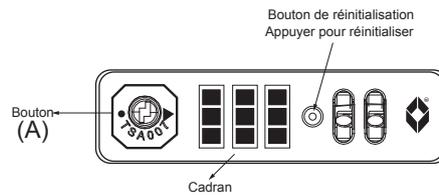

### **Enregistrez votre combinaison personnelle dans un endroit sûr et accessible pour référence future.**

#### NOTE:



Le personnel des Transportation Security Administration (TSA) et aéroports sont formés pour reconnaître le logo *Travel Sentry*®.

Ils comprennent que les bagages avec des serrures présentant ce logo sont autorisés à rester verrouillés.

Les agents de la TSA ont accès à des codes spéciaux qui leur permettent d'ouvrir ces verrous dans le cas où le bagage doit être inspectés.

Avec les cadenas approuvés *Travel Sentry*® les agents peuvent vérifier rapidement votre bagage sans endommager votre cadenas.